SPEEDPLAY®

SPEEDPLAY SYZR
ペダルシステム

お客様用取扱説明書

他言語による手順の説明は、WWW.SPEEDPLAY.COM
をご覧ください。

⚠ 重要

本システムの組立と使用に際し、本説明書および警告に従わない場合、深刻な傷害につながる恐れがあります

SPEEDPLAY, INC.
10151 PACIFIC MESA BLVD., #107
SAN DIEGO, CA 92121
1-858-453-4707 WWW.SPEEDPLAY.COM

一般的な安全に関する情報

⚠ 警告 深刻な傷害を避けるために、以下をご確認ください。

- **自転車販売店は、必ず、すべての説明書と保証情報をお客様にお渡ししてください。**
- チタンスピンドルを装着したペダルの場合、ライダーの体重は 185 ポンド (約 83.9kg) までに制限されます。
- 自転車に乗ることは、本質的に危険な行為です。クリップレスペダルは、初心者向けではありません。すべての自転車部品は、新旧を問わず使用前に慎重に点検し、各部品の安全性に関しては、ライダーが慎重に判断してください。自転車の構成部品は、すべて定期的に (可能であれば乗車のたびに) 安全性を点検してください。
- 本製品を使用する前にすべての説明をよくお読みください。本システムの組立および使用に際し、本説明書および警告に従わない場合、深刻な傷害につながる恐れがあります。 本製品の不適切な取り付けおよび使用は、深刻な傷害につながる恐れがあります。
- Speedplay ペダルは、反射板がなく、夜間や視界の悪い環境での利用には向いていません。夜間や視界の悪い環境において、Speedplay ペダルの視認性が特に優れているわけではありません。視界の悪い環境では、必ず、適切なヘッドライトとテールライトを使用してください。
- Speedplay ペダルおよびクリートが正しく取り付けられるか不安な場合、または Speedplay ペダルおよびクリートの部品の寿命について不明な場合は、最寄りの販売店で適切な取り付けや点検をしてもらうか、Speedplay (001-858-453-4707 (PST)) またはフリーダイヤル (1-800-468-6694 (PST)) までお問合せください。対応するシューズ、リリース機構の操作、ペダルの用途、または本製品のメンテナンスなどに関して、ご質問やご不安な点がございましたら、Speedplay までお電話でお問合せください。
- SYZR クリートは左右で異なります。「L」の印が付いたクリートを左のシューズに、「R」の印が付いたクリートを右のシューズに取り付けるようにしてください。
- Speedplay クリートには、Speedplay 専用の取り付け用ハードウェアを使用してください。
- ペダルやクリートのねじやナットは、必ず、各部品に定められた締め付けトルクで締めてください。**手順は、「ペダルを取り付ける」および「SYZR クリートをシューズに取り付ける」を参照してください。**ねじ山の付いた部品を締めすぎると、部品の深刻な破損や、正常な動作の妨げにつながる恐れがあります。ねじ山の付いた部品の締め付けが足りないと、部品がゆるみ、外れる場合があります。ねじ山の付いた部品の締め付けの過不足は、深刻な傷害を引き起こす落下につながる恐れがあります。
- 走行中の深刻な傷害を防ぐために、Speedplay SYZR クリートには定期的な潤滑剤の塗布とお手入れが必要です。**手順は、「SYZR クリートの定期メンテナンス」および「SYZR ペダルの定期メンテナンス」を参照してください。**ペダルおよびクリートの部品は、ごみが付着しないようにし、定期的に潤滑剤を塗布して、かみ合わせとリリースが適切に行えるようにしてください。Speedplay SYZR

ペダルの場合、クリートにドライタイプの潤滑剤を定期的に入れる必要があります。SYZR ペダルおよびクリートは、経年劣化するため、交換が必要になります。走行中の深刻な傷害を防ぐため、自転車全体が適切にメンテナンスされ、すべての構成部品の取り付けと調整が適切に行われていることを確認してください。

- Speedplay ペダルやクリートが適切に取り付けられていない場合、改造されている場合、摩耗が激しい場合は、**絶対に乗車しないでください。**クリートやペダルの摩耗は、定期的に点検してください。部品に目立った「遊び」や摩耗がある場合は、ただちに交換してください。**新しいクリート部品と古いクリート部品を混合したクリートは決して取り付けないでください**。クリートを交換する場合は、使用済みの部品をすべて新しい SYZR™ クリート部品と交換してください。部品のゆるみ、過度の締め付け、破損、潤滑不足、摩耗はペダルシステムの脱落や落下につながり、深刻な傷害を引き起こす恐れがあります。
- このペダルで乗車する前に、水平で安全な場所にて、まず片足のみでペダルの着脱を行い、Speedplay SYZR ペダルシステムのすべての動作をスムーズに行えるようにしてください。低速走行または停車する場合は、あらかじめシューズをペダルから外し、足をいつでも地面に着けるようにしておいてください。**SYZR ペダルは、かかとを外側にひねると外すことができます**。Speedplay ペダルは、自転車から転倒した場合などに自動的に外れる設計ではありません。かかとを外側にひねってペダルから外してください。これは、誤ってペダルから足が離れた際に、バランスを崩して自転車から転倒することを防ぐための安全対策です。
- 本ペダルシステムの組立および使用に際し、本警告および説明書に従わない場合は、深刻な傷害につながる恐れがあります。

SYZR ペダルの基本機能

SYZR ペダルは、サイクリストが下を向いてペダルの位置を確認する必要がなく、「感触」でその位置を確認することができます。ペダルの踏面が広いため、クリップインしているかどうかに関わらず、乗車時に最適な踏面を提供します。ペダル本体に取り付けられた SYZR スプリングテンション調整ねじにより、着脱に必要な力を個人の好みに応じて微調整することができます。ペダルには便利なグリスポートが付いており、分解せずにペダルに潤滑剤を入れることができます。精密ニードルおよびカートリッジベアリングにより、転がり抵抗を抑え、ベアリングの長寿命を可能にします。

SYZR クリートの基本機能

SYZR クリートのオープン構造は、セルフクリーニングであり、土や泥の詰まりを最小限に抑えます。クリートベースは、センタリング機構がないフリーフロート設計です。クリートに取り付けられた内側と外側のフロート調整ねじにより、ペダルのフロート範囲を微調整することができます。最高の耐久性を実現するため、SYZR クリートには熱処理が施された合金鋼が使用されています。

基本操作

Speedplay SYZR ペダルは、両方向からの装着が可能です。装着テクニックは、少し練習すれば習得でき、どのような条件においても素早く、簡単にペダルの装着を実行できるようになります。SYZR ペダルの着脱手順は、以下のとおりです。

手順 1.ペダルの先端に足をのせます。

手順 2.ペダルが下半分にある場合は、前方に押して、固定機構を作動させます。

手順 3.足を上げながら、かかとを外側にひねって、ペダルを外します。

⚠ 警告 SYZR ペダルは、転倒した場合でも自動的に外れることはありません。かかとを外側にひねってペダルから外してください。

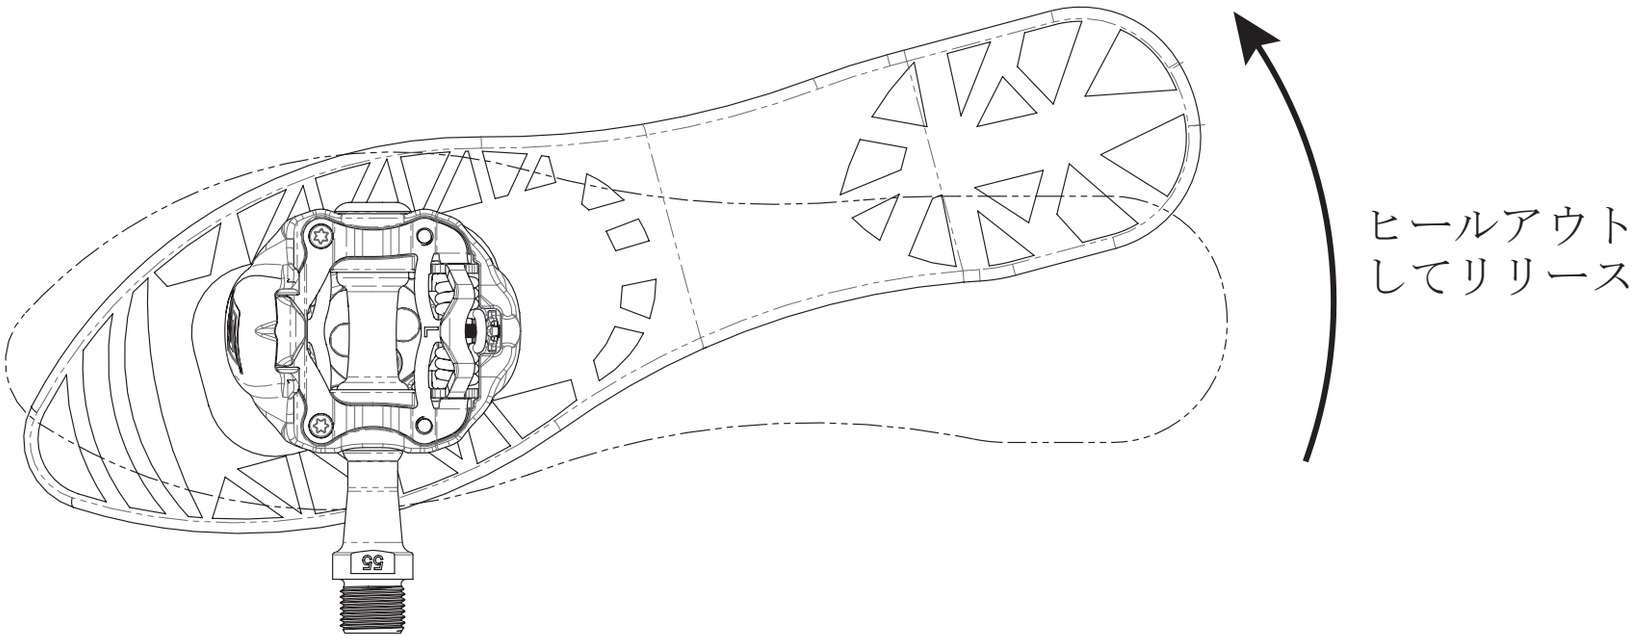

ペダルを取り付ける

SYZR ペダルを取り付ける際は、必ず「右」ペダルを「右」クランクアームに、「左」ペダルを「左」クランクアームに取り付けるようにしてください (ペダルのスピンドルに「L」または「R」の印があります)。左スピンドルには、必ず左ねじを使用してください。15mm レンチでペダルを締めます (締め付けトルク: 28.2 Nm/250 インチポンド)。締め付けトルクが大きすぎると、クランクアームやペダルのレンチ面を破損する可能性があります。

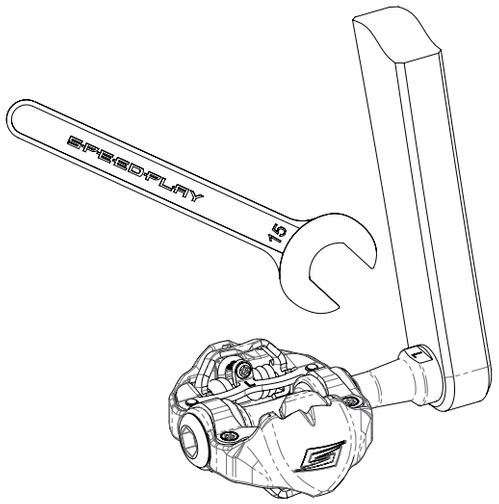

SYZR クリートをシューズに取り付ける

SYZR クリートは、2 ボルト埋込型取り付けのシューズにのみ使用してください。SYZR ペダルシステムでは、シューズの左右それぞれに専用のクリートがあります。

手順 1. 右のシューズに、右の SYZR クリート (「R」の印) を選択します。クリート前面の「R」の文字が、シューズのつま先側を向いていることを確認してください。左のシューズに、左の SYZR クリート (「L」の印) を取り付ける手順も同様です。

手順 2. 取り付ける前に、湿気による腐食を防ぐため、5X13.5mm 取り付けねじのねじ山とねじ頭にグリスを塗り込んでください。他メーカーの取り付けねじは SYZR クリートには使用できないため、必ず、Speedplay 専用のねじを使用してください。

手順 3. クリートファンネルガイドを前に向け、拇指球の下にクリートが来るようにしてください。クリート前面の「R」および「L」の文字が、シューズのつま先側を向いていることを確認してください。

手順 4. クリートを適切に配置したら、4mm 六角レンチを使用して 2 本の取り付けねじでシューズに固定します (締め付けトルク: 5 Nm/44 インチポンド)。 1 週間後に締め直し、その後はクリートのねじの締まり具合を確認するために適宜トルクを確認してください。

⚠ 警告 取り付けねじの最大トルクは、5 Nm/44 インチポンドです。SYZR 取り付けねじを締め過ぎないようにしてください。「**一般的な安全に関する情報**」の「**警告**」を参照してください。

⚠ 警告 最初の数回の乗車後は、SYZR クリート取り付けねじを締め直し、適切なトルク (5 Nm/44 インチポンド) がしっかりと保持されていることを確認してください。

SYZR ペダルは、埋め込み式のクリートを使用するシューズ向けに設計されています。設計どおりに正常に機能、動作するよう、クリートをシューズ踏面に埋め込んでください。クリートを著しく摩耗したシューズで使用する場合、またはクリートが十分に埋め込まれていない場合は、クリートの過度な摩耗や早期摩耗につながります。

SYZR クリートの部品チェックリスト

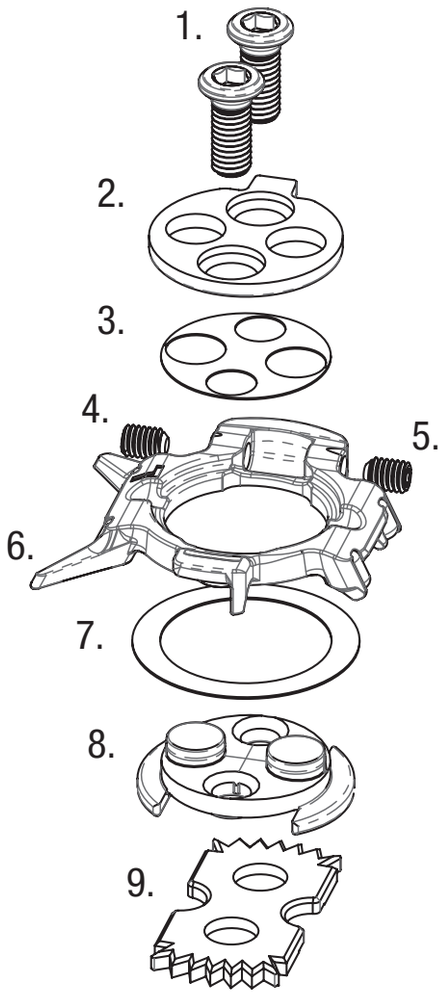

1. 5x13.5 mm 取り付けねじ (4)
2. クリートリテーナーキャップ (2)
3. 同梱のオプションシム (2) - 必要に応じて、フロートの摩擦を軽減するために使用
4. 前部調整ねじ - 2mm 六角
5. 後部調整ねじ - 2mm 六角
6. シルバークリート本体ユニット (左用 1、右用 1)
7. シルバースプリングワッシャー (2)
8. ブラックコンポジットセントラルハブ (2)
9. ブラックメタル鋸歯状ベース (2)

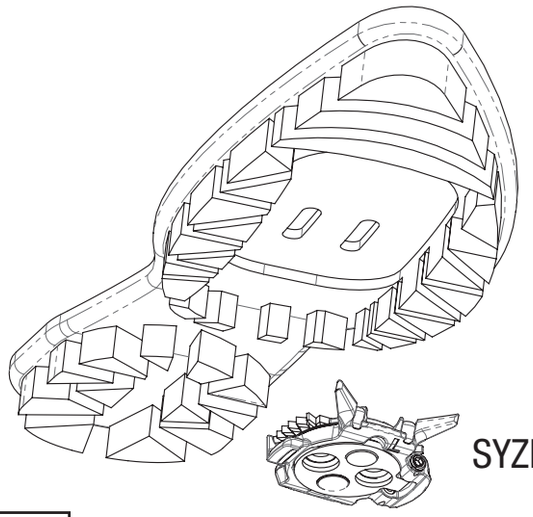

SYZR クリート (2)

5x13.5mm 取り付けねじ (4)

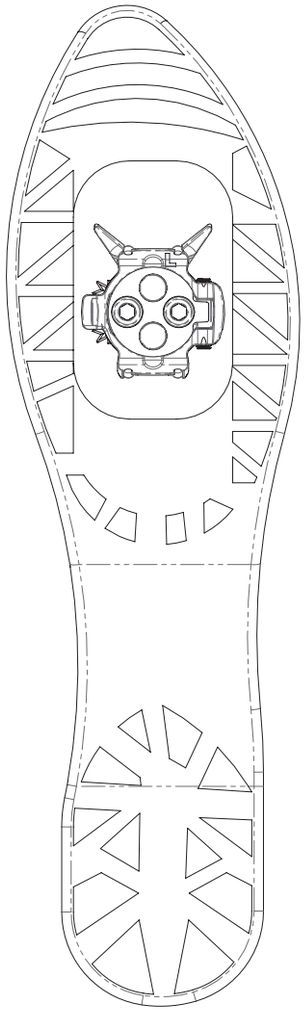

⚠注意 Speedplay 専用の 5x13.5mm 取り付けねじのみ、SYZR クリートに使用できます。

フロート範囲を調整する

SYZR ペダルシステムは、10 度の範囲でフロート角を設定できるため、ヒールイン方向、ヒールアウト方向のいずれも簡単かつ正確にフロート角を調整することができます。いずれの方向も個別に調整することができます。最大フロート角 (10 度) は、両方の調整ねじを 2mm 六角レンチでゆるめて調整します。調整ねじを締めると、フロート角度は最小になります。フロート角を小さくするには、一方または両方の調整ねじをフロート範囲のインジケータに接触するまで締めます。**クリートの破損につながるため、ねじがフロート範囲のインジケータに接触したら、それ以上締め付けないでください。**調整ねじのねじ頭に泥が詰まっている場合は、まっすぐに伸ばしたペーパークリップやピックツールで取り除いてください。

前部のフロート調整ねじは、ヒールアウト方向のフロートを調整します。後部のフロート調整ねじは、ヒールイン方向のフロートを調整します。調整ねじがフロート範囲のインジケータに接触したら、足を外側に回転させ、ペダルのかみ合わせ機構を外すと、ペダルから外すことができます。**フロート範囲が大きくなると、SYZR ペダルから足を外側へリリースする角度は大きくなります。フロート範囲が小さくなると、SYZR ペダルの足を外側へリリースする角度は小さくなります。**

⚠ 警告 SYZR ペダルシステムで最初の乗車前に、左のシューズのクリートを左のペダルに、右のシューズのクリートを右のペダルにそれぞれ固定してください。SYZR クリートが正しく取り付けられると、SYZR クリートはわずかな抵抗とともに SYZR ペダルでフロートします。クリートがペダルとかみ合うとカチッという音が聞こえます。

⚠ 警告 Speedplay SYZR クリートが適切に取り付けられていない場合または調整されていない場合、外れて落下につながり深刻な傷害を引き起こす恐れがあります。

注記:フロート角が完全に開いた状態 (最大フロート角) に調整された SYZR クリートで乗車する場合、つま先が内側になるよう足を向けてかみ合わせる必要があります。ややつま先が内側になるよう足を向けて、適切なかみ合いを調整します。

安全な着脱のためにペダルのスプリングテンションを調整します。

SYZR ペダルシステムにはスプリングテンション調整があり、個人の好みに応じて、ペダルの着脱に必要な力を微調整することができます。スプリングテンションの調整は、着脱に必要な力に影響を及ぼすことにご注意ください。乗車の前に、必ず、ペダルの着脱が安全に行えるよう確認してください。泥、砂、水分などの異物や潤滑剤は、ペダルの装着およびリリースに必要な力に影響します。異物はリリースを困難にし、潤滑剤はリリースを簡単にします。乗車条件に合わせて、スプリングテンションを調整してください。初めて乗車する際は、2mm 六角レンチまたは T-10 トルクスレンチを使用して、個人の好みや乗車条件に応じてスプリングテンションを調整することをおすすめします。

⚠ 警告 スプリングテンション調整ねじが、素早く、安全なリリースのために好ましいテンションに調整されていることを確認してください。テンション調整ねじを締めすぎると、リリースにより大きな力が必要となり、ライダーは素早くリリースすることが難しくなるため、深刻な傷害につながる恐れのある転倒を引き起こす場合があります。テンション調整ねじを、T-10 トルクスレンチ/スクリュードライバーまたは 2mm 六角レンチで時計回りの方向に締めると、かみ合わせ機構のテンションが大きくなり、クリートの着脱により大きな力が必要となります。着脱に必要な力を小さくするには、テンション調整ねじをお好みのテンション設定まで反時計方向に緩めます。
テンション調整ねじは、スプリングナットのねじ山を越えて戻すことはできません。
SYZR ペダルからテンション調整ねじを取り外さないでください。ペダルの破損につながる恐れがあります。メタルボディプレートに接触したら、テンション調整ねじをそれ以上締めないでください。ペダルの破損につながる恐れがあります。

⚠ 警告 **SYZR** ペダルは、つま先を下に向けての乗車には適していません。特に、スプリングテンションが低く設定されている場合は、つま先を下に向けた状態でペダルに体重または力を加えると、かみ合わせ機構が外れることがあります。ペダルからの予期せぬリリースを避けるため、足を水平 (地面に対して水平) に **SYZR** ペダルに乗せてください。でこぼこな面を降下する場合、ペダルを激しく漕ぐ場合は、足を水平に保つことは特に重要です。

注記:最良の結果を出すために、泥や濡れた砂の中で SYZR ペダルに乗る場合は、クリートとペダルの接触面に軽めの、ドライタイプの潤滑剤を注しておくことが重要です。

SYZR クリートの定期メンテナンス

SYZR ペダルは、1～2 回乗車ごとに、SYZR クリートとペダルのかみ合わせ端部に Speedplay SP-LUBE (部品番号: 13800) またはその他のドライタイプ (PTFE) の潤滑剤を入れておく必要があります。

SYZR クリート中央のピボットブッシュは、最善の機能性と最高の耐久性を実現するために、定期的な注油が必要です。クリートを濡れた状態で使用する場合は、さらなるメンテナンスが必要です。濡れた状態で乗車した後は、泥などを払い落し、クリートに防錆タイプの潤滑剤を注してください。腐食を避けるために、シューズは通気性の良い場所に保管し、クリートとシューズが空気乾燥されるようにしてください。

⚠ 警告 **4 本のローラーインサートを SYZR クリートから取り外さないようにしてください。ローラーインサートは取り外せない方法で取り付けられています。取り外そうとしたり、交換しないでください。ローラーインサートの取り外しは、SYZR クリートに修復不可能な破損を与える恐れがあります。**

注記:潤滑不足、不適切な取り付け、またはローラーインサートの取り外しによる破損は、**Speedplay** の保証対象ではありません。

注記:乗車後は、クリートから泥やごみを取り除いてください。オフロードまたは湿気のある環境での使用後は、クリートの泥や土などを払い落し、拭き取って乾かしてください。クリートのハブブッシュ (画像参照) にチェーンオイルまたは防錆の潤滑剤を 1、2 滴注し、シューズを通気性の良い場所に保管してください。この処置によって、クリート部品の腐食による破損を防ぎます。

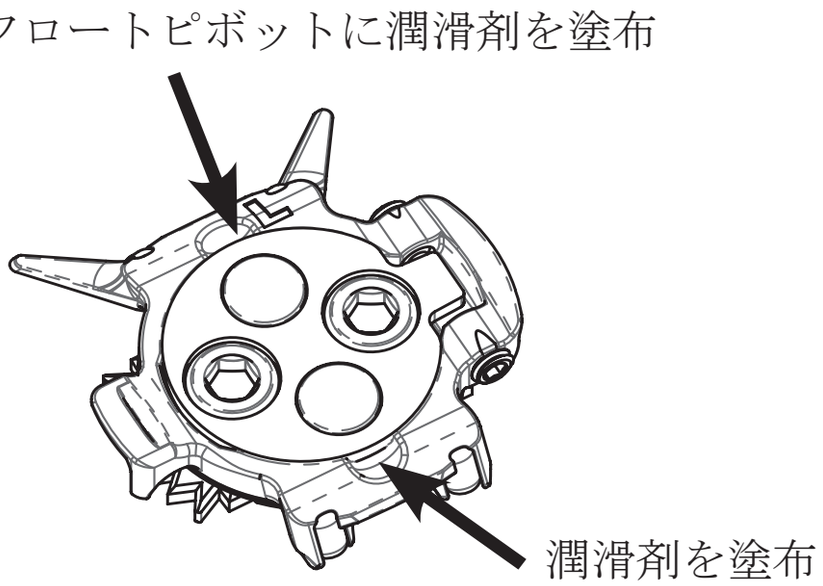

SYZR ペダルの定期メンテナンス

注記:ペダルベアリングには、必ず、高品質の耐水ベアリンググリスを使用してください。スプレータイプの液体潤滑剤やオイルは、Speedplay ペダルのベアリングには使用しないでください。Speedplay では、3200キロメートル/2000 マイルまたは 3 か月ごとに、グリスガンで SYZR ペダルのベアリングにグリスを塗布することをおすすめしています。通常とは異なり、湿気のある状態または埃の多い環境で使用する場合は、さらに頻繁にベアリングにグリスを入れてください。

注記:保護用の O-リングによる抵抗がなく自由に回転する、またはきしみが感じられる場合は、Speedplay SYZR ペダルを修理する必要があります。

注記:潤滑不足による破損は、Speedplay の保証対象ではありません。Speedplay のグリスガンおよびグリスは、Speedplay 販売店で入手するか、Speedplay までお問い合わせください。

SYZR クリートのメンテナンス、またはお使いの SYZR クリートの交換に関してご質問やご不安な点がある場合は、Speedplay までお問い合わせください。

SYZR クリートを分解する

1. クリートをシューズから取り外します。
2. シルバークリート本体ユニットの外側のリングで、SYZR クリートを手袋をはめた手で持ちます。クリートの鋭いエッジから手を保護するために手袋を着用してください.

3. 5mm 六角レンチまたは先端の丸いツールを使用して、クリートリテーナーキャップまで突き出ているブラックコンポジットセントラルハブの 2 つの黒いプラスチックボスを、部品がバラバラになるまで交互にしっかりと押し下げます。

⚠ 警告 **SYZR クリートを分解する場合、ツールやクリートを扱う際に手を保護するために手袋を着用する必要があります。**

SYZR ペダルを分解する

必要なツール:T-15 トルクスレンチ、8mm 六角レンチ、8mm 薄肉ソケット、T-10 トルクスレンチ、および 15mm オープンエンドレンチ

手順 1. ペダル本体のダストキャップを、8mm 六角レンチで取り外します。

手順 2. メタルボディプレートをペダル本体に固定する 4 本の T-15 本体ねじを軽くゆるめます。ペダル本体の両側に 2 本ねじがあります

手順 3. スピンドルユニット一式 (合金ベアリングスリーブ、ベアリング含む) は、スピンドルのねじ山端部を本体から抜いて、ペダル本体から取り外すことができます。

手順 4. スピンドルから合金ベアリングスリーブおよび内部のベアリングを取り外すには、8mm 薄肉ソケットを使用してスピンドル端部からナットを取り外します。

手順 5. 合金ベアリングスリーブ、アウターダストブーツ、0-リングをスピンドルから外します。

潤滑剤の塗布および再組立

SYZR ペダルのオーバーホールを行う場合は、ベアリングには高品質の耐水グリスを使用し、新しい 0-リング (グリスの塗布が必要) を使用します。Speedplay では、高品質の耐水グリスのご使用をおすすめしています。**重要 - ペダルのベアリングにスプレータイプの潤滑剤や液体潤滑剤を使用しないでください。**摩耗や破損のある部品は交換してください。再組立は、上記の手順を逆の順序で行ってください。

スリーブの平面部がコンポジット本体の対応する平面部に取り付けられていることを確認してください (図参照)。

注記:潤滑不足による破損は、Speedplay の保証対象ではありません。Speedplay のグリスガン (部品番号: 13175) および、詰替え用のグリスチューブ (3 オンス/約 85g) (部品番号: 13560) は、Speedplay 販売店で入手するか、Speedplay までお問い合わせください。Speedplay ペダルシステムは高性能製品です。他の高性能製品と同様、Speedplay ペダルシステムもお手入れやメンテナンスが必要です。

8mm スピンドルナットを締め (4 Nm/35 インチポンド)、合金スリーブおよびベアリングがスピンドルにしっかりと固定されていることを確認してくださいT-15 本体ねじおよび 8mm 六角ダストキャップをしっかりと締め、ペダル本体が合金ベアリングスリーブにしっかりと固定されていることを確認してください

⚠ 警告 **T-15 本体ねじをしっかり締めてください (2.5 Nm/22 インチポンド)。**

⚠ 警告 ダストキャップをしっかり締めてください **(6 Nm/55** インチポンド**)**。

⚠ 警告 ペダルのオーバーホールは、左の本体構成部品と左のスピンドル、右の本体構成部品と右のスピンドルと、一度に一つずつ行うようにしてください。

注記:再組立の際に、ベアリング部分がきちんと密閉されていないと、浸水による修復不可能なベアリングの破損につながる恐れがあります。これは、**Speedplay** の保証対象ではありません。

⚠ 警告 **SYZR** 本体の **T-15** ねじの最大締め付けトルクは、**2.5 Nm/22** インチポンドです。**SYZR T-15** ねじを締め過ぎないようにしてください。「一般的な安全に関する情報」の「警告」を参照してください。

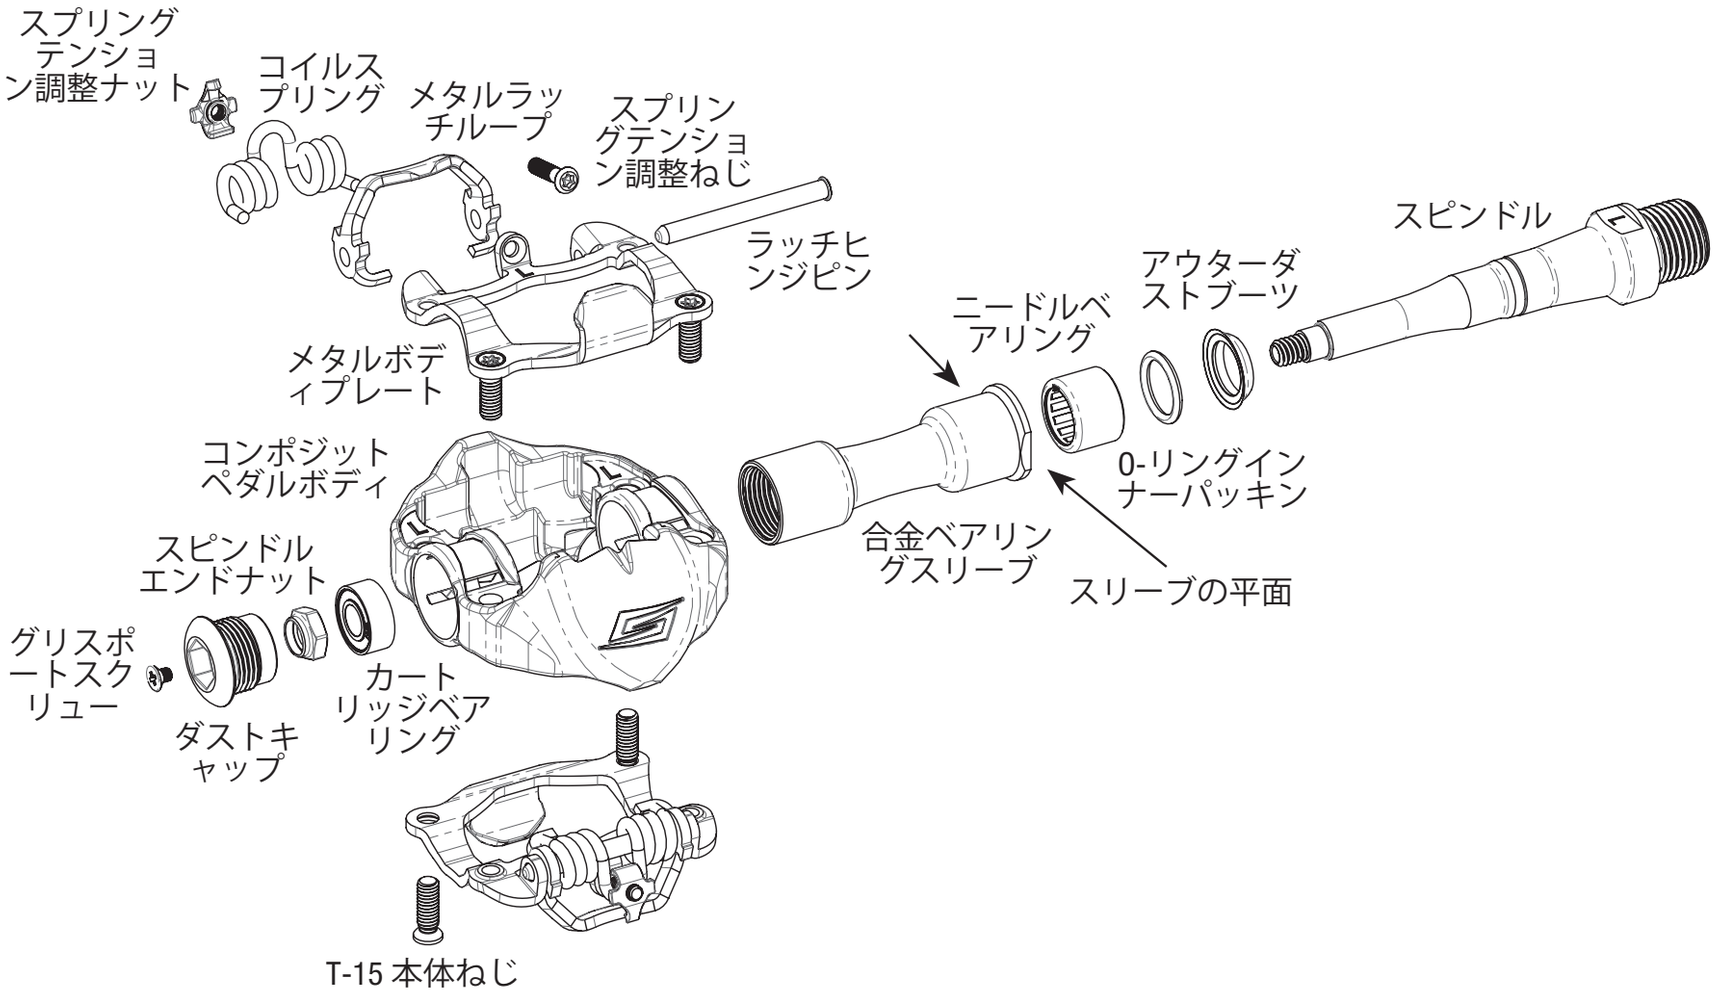

ビルトイングリスポートを使用したペダルベアリングの注油手順

注記:必ず、高品質の耐水ベアリンググリスを使用してください。スプレータイプの液体潤滑剤やオイルは、Speedplay ペダルのベアリングには使用しないでください。Speedplay では、3200キロメートル/2000マイルまたは 3 か月ごとに、グリスガンで SYZR ペダルのベアリングにグリスを塗布することをおすすめしています。水分や雨、ほこりの多い環境で乗車した後は、ただちにペダルに潤滑剤を塗布してください。

注記:保護用の O-リングによる抵抗がなく自由に回転する、またはきしみが感じられる場合は、Speedplay SYZR ペダルを修理する必要があります。

1. グリスポートのねじを #1 プラスドライバーで外します。
2. ニードルタイプのグリス注入器をグリスポートの穴に挿入します。
3. SYZR ペダル本体を回しながら、ペダル本体のスピンドル端部に新しいグリスが見えるまでゆっくり注入していきます。
4. 余分なグリスを拭き取り、グリスポートのねじをもう一度取り付けます。
5. ダストブーツをペダルのベアリングスリーブにしっかりと押し込み、水が入らないよう密閉してください。

注記:潤滑不足による破損は、Speedplay の保証対象ではありません。Speedplay のグリスガン (部品番号: 13175) および、詰替え用のグリスチューブ (3 オンス/約 85g) (部品番号: 13560) は、Speedplay 販売店で入手するか、Speedplay までお問い合わせください。Speedplay ペダルシステムは高性能製品です。他の高性能製品と同様、Speedplay ペダルシステムもお手入れやメンテナンスが必要です。寿命を長持ちさせ、システムを設計どおりに機能させるために、説明された方法でペダルとクリートを整備してください。

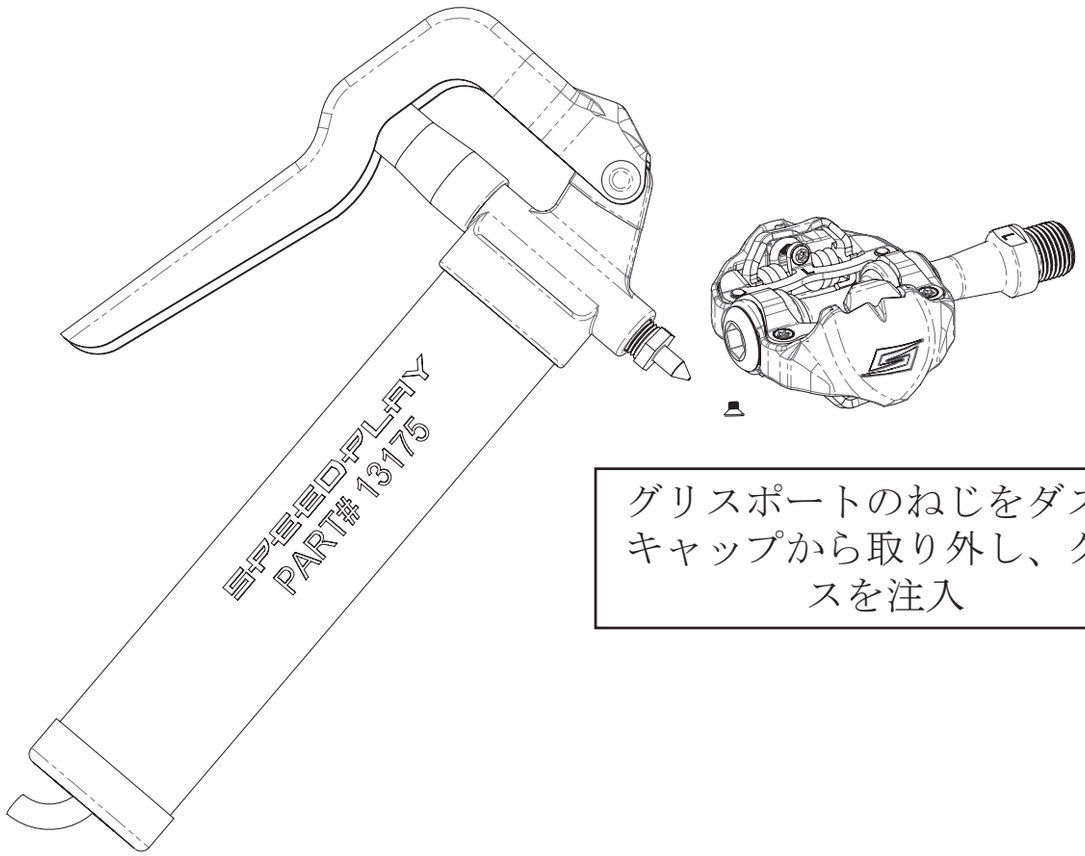

グリスポートのねじをダストキャップから取り外し、グリスを注入

制限付き (2年間) 保証

本 Speedplay 製品は、通常の使用における製造および材料の不具合について、不具合の発見から 30 日以内に請求があり、以下の条件を満たす場合、購入日より 2 年間、第一購入者に無料で保証します。保証点検で製品を返却する前に、購入者は、Speedplay (フリーダイヤル: 800-468-6694 または (858) 453-4707) に連絡して事前に承認を得なければなりません。発行された返品承認 (RA) 番号を、製品パッケージの外側の目立つ場所に表示しなければなりません。RA 番号の発行により、請求が受け付けられたことにはなりません。請求が本保証の対象かどうかの決定は、Speedplay, Inc. に独自の裁量権があります。修理または交換が必要な部品は、購入者または Speedplay 販売店によって Speedplay に返却されなければなりません。保険、修理に関する取り扱いおよび運搬手数料は、修理を望む側が負担するものとします。本保証は、本製品の修理または交換に限ります。Speedplay は、任意により故障部品の修理または交換を行います。

保証の請求が受け付けられるためには、以下の情報とともに製品が返却されなければなりません。

a) 日付入りの領収書原本またはその他購入を証明するもの。

b) 製品の問題に関する具体的な説明および RA 番号。

c) 製品とともに使用したシューズのブランドおよびモデル。

d) 製品の使用状況 (累積距離)。

e) お名前、ご住所 (私書箱不可) および連絡先電話番号。

f) 製品は、しっかり梱包して追跡可能な運送業者の保険付きで送付されなければなりません。

修理した製品や交換品は、購入者または Speedplay 販売店に通常 2 週間以内に返送されます。交換品として提供された製品は、元の購入日から 2 年後まで引き続きこの保証の対象となります。

制限および免責:使用による通常の摩耗および劣化、事故、放置、不正な組立、誤使用、乱用、合理的または正常でないメンテナンス、腐食による破損、材料および製造上の不具合以外の原因による破損事故による故障または損失、改造、不正な修理、または不正に取り付けられた交換部品、Speedplay の書面による推奨または承認がない変更、取り外しの人件費、部品の修理や交換による不都合の補償は、保証の対象ではありません。また、購入時に明らかだった表面仕上げの見た目や製品の外観、製品の輸送中の破損も保証の対象ではありません。

本書の範囲を超えた保証はありません。州法で定義されたすべての保証は、特定目的に対する市場性および適合性の黙示保証を含めて、上記の制限保証の期間に制限されます。いくつかの州では黙示保証の継続期間の制限を許可していないため、上記の制限は適用されない場合がありま

す。本書で制限された州法で定義された保証を除いて、上述の明示的な制限保証は唯一のものであり、その他すべての保証、契約、製造者または販売者の類似の義務の代わりとなります。

Speedplay は、本製品の使用に関する間接的または派生的な損害に関する責任を負いかねます。いくつかの州では偶発的または派生的な損害の除外または制限を許可していないため、上記の制限または除外は適用されない場合があります。

個人、独立した代表者、代理人、卸業者、販売業者 (Speedplay 販売店を含む) または会社は、いずれも本保証の規約をいかなる方法でも変更、修正、拡大適用する権限を持ちません。本保証により特定の法的権利が与えられます。さらに州ごとに異なるその他の権利を有する場合もあります。